1633B 形 • 1653B 形
AC ボルトメータ

取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 校正
NP-3633 B
7510100・20SK14
作成 年月日 仕様番号 S-793213

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より１年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1．取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2．不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3．天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目　次

1.	概　説	3
2.	仕　様	4
3.	使　用　法	6
3.1	パネル面および端子の説明	6
3.2	測定準備	9
3.3	交流電圧の測定	10
3.4	交流電流の測定	12
3.5	出力計としての利用	13
3.6	波形誤差について	13
3.7	デシベル換算表の使用法	14
4.	動作原理	17
4.1	入力部	17
4.2	前置増幅部	18
4.3	指示計駆動部	18
4.4	出力部	19
4.5	電源部	19
5.	保守	20
5.1	内部の点検	20
5.2	調整および校正	21
5.3	修理	22
＊	デシベル換算図（第3－3図）	24
＊	デシベル加算図（第3－4図）	25

承認 ・ ・ 校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP-3263S B
75100・20SK14
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S-793214

1. 概　　説

菊水電子 1633B形及び 1653B形ACボルトメータは測定電圧の平均値に応じた指示をする高感度 AC電圧計で，回路はすべて半導体を採用し消費電力も少なく小形軽量に設計されています。

構成は高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器，分圧器，前置増幅器，指示計回路，出力部，および定電圧回路からなっています。

測定範囲については 1633B形は 30μV～100Vrms (−90～+42dBm, −90～+40dBv)，1653B形は50μV～150Vrms (−90～46dBm, −90～+44dBv)を10dBの等比ステップで12レンジに分割して正弦波の実効値で目盛られた等分割目盛で 5 Hz ～ 1 MHz の交流電圧を測定できます。

さらに出力端子から 1633B形はフルスケール約1V，1653B形はフルスケール約1.5Vの交流出力電圧が取り出せますから測定中のモニタ又は前置増幅器としても利用できます。

承認 ・ ・ 校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP−32635 B
7901100-30SK17
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S−7932

2. 仕　様

品　名	ACボルトメータ
形　名	1633B（1653B）
電　源	AC100V　50／60Hz　約4VA （内部結線の変更により110, 117, 220, 230, 240Vに変更可能）
寸　法	140(W)×200(H)×200(D)㎜
（最大部）	143(W)×215(H)×235(D)㎜
重　量	約3kg
指示計	目盛長　約105㎜　2色スケール フルスケール　1mA
目　盛	正弦波の実効換算による…… RMS 目盛（黒色） 1mW，600Ω基準による…… dBm 目盛（赤色） 1.0V，0dBv 基準による…… dBv 目盛（赤色）
入　力	
入力端子	5Way形，間隔19㎜（3／4″）
入力抵抗	各レンジ10MΩ
入力容量	300μV～100mV（1653Bは500μV～150mV）レンジ　40pF以下 300mV～100V（1653Bは500mV～150V）レンジ　25pF以下
最大入力電圧	300μV～100mVレンジ（1653Bは500μV～150mVレンジ） 交流分　実効値で　50V 波高値で　±70V 300mV～100Vレンジ（1633Bのみ） 交流分　実効値で　100V 波高値で　±150V

制作 | 校正 | 作成 | 年月日 | 仕様番号 S-703216
菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
NP-32635 B
7901100-30SK17

500mV～150Vレンジ（1653Bのみ）

交流分	実効値で	150V
	波高値で	±250V
直流分・全レンジ		±400V

レンジ	12レンジ	
	RMS目盛のとき	300μV/1/3/10/30/100/300mV
		1/3/10/30/100V
	1653Bは	500μV 1.5/5/15/50/150/500mV
		1.5/5/15/50/150V
	dBmおよびdBv目盛のとき	−70/−60/−50/−40/−30
		/−20/−10/0/10/20/30/40 dB
確度	1kHzにおいて	フルスケールの ±3%
安定度	電源電圧の±10%変動に対してフルスケールの0.5%以下	
温度係数	1kHzにおいて（TYP）	0.05%/℃
周波数特性	5Hz～1MHz	（1kHzに対して） ±10%
	10Hz～1MHz	（〃） ±5%
	20Hz～200kHz	（〃） ±3%
雑音	入力端子を短絡して	4%以下

出力

出力端子	5Way形間隔19mm	（3/4″）
出力電圧	フルスケールのとき	1kHzにおいて約1Vrms
		（1653Bは約1.5Vrms）
歪率	フルスケールのとき	1kHzにおいて 2%以下
周波数特性	7Hz～250kHz（10MΩ，50pF接続時）	+1～−3dB
付属品	取扱説明書	1

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
手記 ・・ 校正 ・・
NR-32635 B
7901100-30SK17
作成 年月日 ・・
仕様番号 S-79321

3. 使　用　法

3.1 パネルの説明

○前面パネルの説明

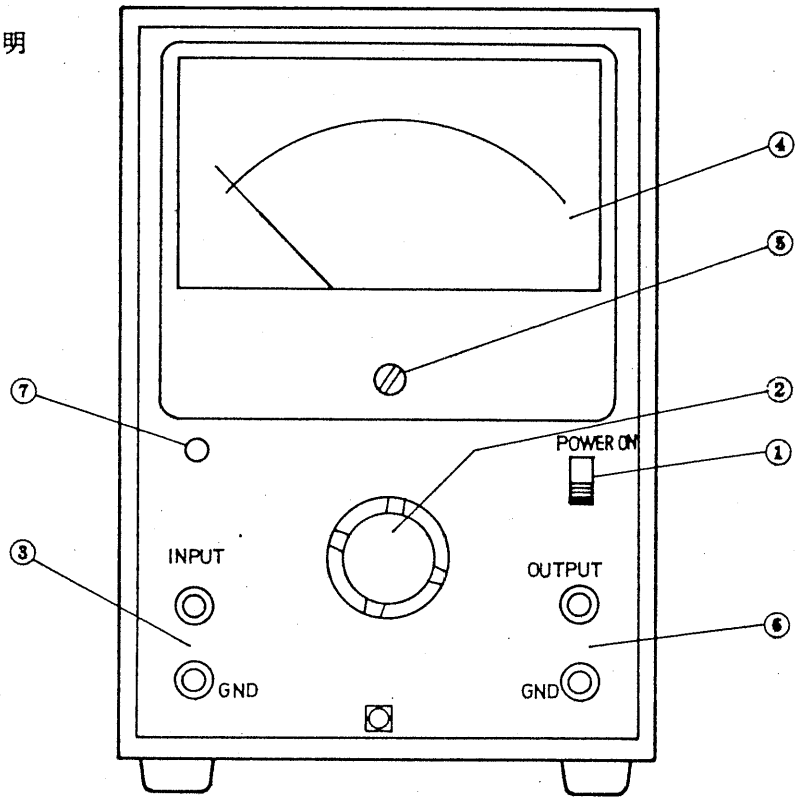

第 3－1 図

① POWERスイッチ　　電源をオン・オフするスライドスイッチで，上側“POWER ON”にスライドすると電源が入り，電源表示灯⑦が点灯します。
スイッチを入れて後約10秒間は，メータの指針が不規則に振れることがあります。これはスイッ投入時のみの過度現象で異常ではありません。

② レンジスイッチ　　パネルの中央のツマミで，ツマミの回りの文字はそのレンジにおけるフルスケール電圧値（黒色）又はdB値（赤色）を表わしています。レンジスイッチは時計方向に廻すと高電圧レンジになります。
測定の際，本機へ不用意に過負荷を与えないように，最初は高電圧レンジから設定してメータの指示に応じて順次低電圧レンジに切換えて下さい。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式　承認　校正　作成　年月日　仕様番号　S-7932A
NP-32635 B　751010・20SK14

承認 ・ ・ 校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP-33635 B
75.10.100・20SK14
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S-793219

③ INPUT端子

測定電圧を接続する入力端子で，接続は標準（間隔3/4″＝19㎜）の双子バナナ・プラグのご使用が便利です。
そのほか，バナナ・プラグ，スペード・ラグ，アリゲータ・クリップ（わに口クリップ），2㎜チップおよび2㎜以下の導線を接続することができます。
GND端子は，本体のパネルおよびケース内側の導電部と接続しています。

④ メータ

本機のメータはつぎの4種類の目盛があります。
外側より説明しますと，

1633B形のメータ目盛

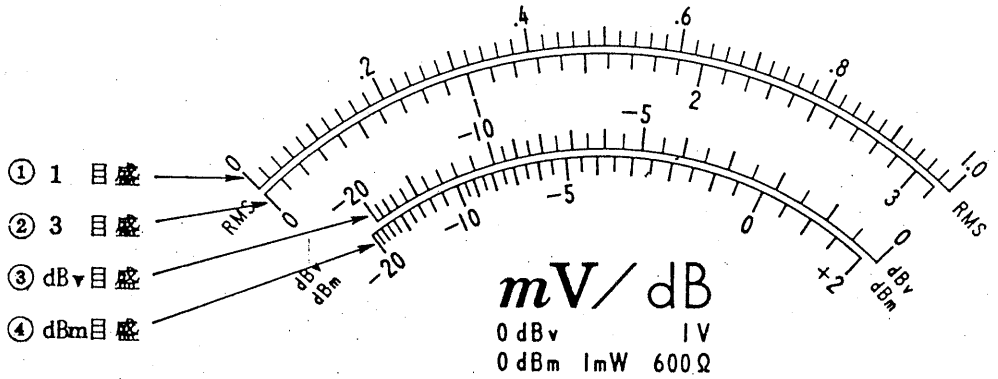

①1目盛　1/10/100mVおよび1/10/100Vレンジのとき使用します。

③3目盛　300μV/3/30/300mVおよび3/30Vレンジのとき使用します。

③dBv 目盛　1.0Vを0dB にとったdBv目盛で，
−70〜40 dBの全レンジ（12レンジ）
同一目盛を使用します。

④dBm目盛　測定電圧を1mW・600Ωを基準にとったdBm目盛で読みとることができ，
−70〜40 dBの全レンジ（12レンジ）
同一目盛を使用します。

1653B形のメータ目盛

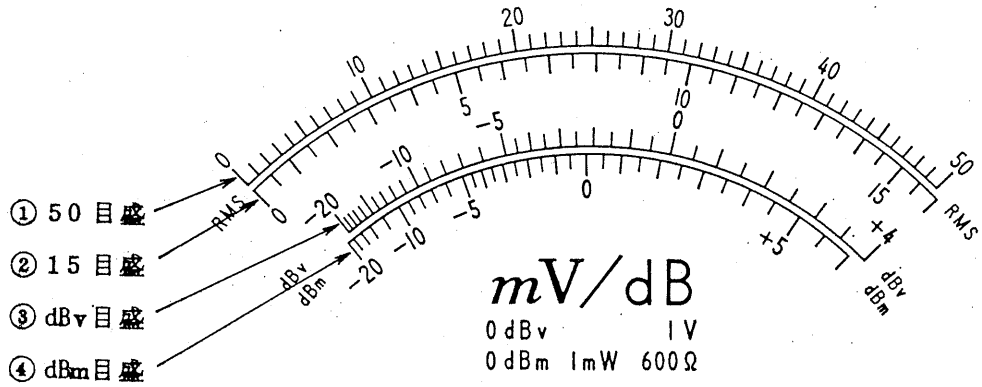

①50目盛　500μV/5/50/500mVおよび5/50Vレンジのとき使用します。

②15目盛　1.5/15/150mVおよび1.5/15/150Vレンジのとき使用します。

③dBv目盛　1.0Vを0dB にとったdBv目盛で，
−70〜40 dBの全レンジ（12レンジ）
同一目盛を使用します。

④dBm目盛　測定電圧を1mW・600Ωを基準にとったdBm目盛で読みとることができ，
−70〜40 dBの全レンジ（12レンジ）
同一目盛を使用します。

承認 / 校正 / 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP−3635B
7510100・20SK14
作成 年月日
仕様書号 S−793220

⑤ 指示計零調整

指示計の機械的零を調整するもので，本調整はPOWERのスイッチをオフにした状態で調整します。

（尚，電源オン時は電源スイッチをオフ後，約5分間以上経過し，完全に指針が零点付近に復帰してから行なって下さい。）

⑥ OUTPUT端子

本機を増幅器として使用するときの出力端子です。接続は，『941B形端子アダプタ』と同じようにバナナ・プラグ，スペード・ラグ，アリゲータ・クリップ（わにロクリップ），2㎜チップおよび2㎜以下の導線を使用できますが，標準の双子バナナ・プラグが便利です。

⑦ 電源表示灯

本機の電源表示灯で，POWERスイッチがオン時に点灯します。

○ 後面の説明

後面下部中央にヒューズホルダがあります。

⑧ ヒューズホルダ

電源トランスの一次側に入っているヒューズのホルダです。ヒューズ交換の際はキャップを矢印の方向（左回り）に廻して外し，中のヒューズを取り換えて下さい。

承認 / 校正 / 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP-3635 B
751010・20SK14
作成 年月日 ・・
仕様番号 S-79321

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
NP-32435 B
751010・20SK14
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S-793222

3.2 測定準備

1）前面パネルの右側にある POWER スイッチをオフにしておきます。

2）指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し，ずれている場合は指示計零調整⑤（第3－1図参）で正しく零調整を行ないます。
（電源オン時は電源スイッチをオフ後約5分間以上経過し,完全に指針が零点付近になってから零調整を行ないます。）

3）電源プラグを商用電源（100V, 50または60 Hz）に接続します。

4）レンジダイヤルを高電圧レンジ，100V又は150Vレンジに切り換えておきます。

5）POWER スイッチをオンにすると，前面パネル左部の電源表示灯⑦が点灯します。スイッチオン後約10秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあり，また同様にスイッチをオフした時も同じような状態になることがありますが，これはスイッチオン・オフ時のみの過度現象で異常ではありません。

6）指針のふれが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

3.3 交流電圧の測定

1）測定電圧が微少の場合，または測定を行なう電源のインピーダンスが比較的高い場合は外部からの誘導を避けるため，その周波数を考慮してシールド線あるいは同軸ケーブルなどを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベルも高く，電源インピーダンスも低いときは付属の941B型端子アダプタを用いると便利です。
（ご注意：高感度レンジでは指示計からの輻射による結合をさけるためシールド線または同軸ケーブルを使用して測定することをおすすめします。）

2）測定は本機に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め，指示計の指示に応じて順次低電圧レンジに切換えます。

3）指示計目盛は 1.0，3 目盛（1653 B では 15，50 目盛）を併用して，その読取りは第 3－1 表によります。

形　名	レ　ン　ジ		目　盛	倍　数	単　位	増幅度 (dB)
1633 B	300 μV	−70 dB	3	×100	μV	70
	1 mV	−60 dB	1.0	× 1	mV	60
	3 〃	−50 dB	3	〃	〃	50
	10 〃	−40 dB	1.0	× 10	〃	40
	30 〃	−30 dB	3	〃	〃	30
	100 〃	−20 dB	1.0	×100	〃	20
	300 〃	−10 dB	3	〃	〃	10
	1 V	0 dB	1.0	× 1	V	0
	3 〃	10 dB	3	〃	〃	−10
	10 〃	20 dB	1.0	× 10	〃	−20
	30 〃	30 dB	3	〃	〃	−30
	100 〃	40 dB	1.0	×100	〃	−40
1653 B	500 μV	−70 dB	50	× 10	μV	70
	1.5mV	−60 dB	15	× 0.1	mV	60
	5 〃	−50 dB	50	〃	〃	50
	15 〃	−40 dB	15	× 1	〃	40
	50 〃	−30 dB	50	〃	〃	30
	150 〃	−20 dB	15	× 10	〃	20
	500 〃	−10 dB	50	〃	〃	10
	1.5 V	0 dB	15	× 0.1	V	0
	5 〃	10 dB	50	〃	〃	−10
	15 〃	20 dB	15	× 1	〃	−20
	50 〃	30 dB	50	〃	〃	−30
	150 〃	40 dB	15	× 10	〃	−40

第　3－1 表

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP−32635 B
7901100-30SK17
作成 年月日
仕様番号 S−793223

4）測定電圧を1 mW，600Ω基準にとったdBm 値で測定するときは各レンジ共通のdBm目盛を使用し，つぎのように読取ります。
dBmのほゞ中央にある〝0〟がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の読みにレンジの示すdBm値を加算した値が測定値になります。

例1　〝30 dBm（30V）レンジ〟でdBm 目盛の2を指示したときは
2＋30 ＝ 32dBm

例2　〝−20dBm（100mV）レンジ〟1 dBmの指示を得たときは
1＋（−20）＝1−20＝−19dBm

3.4　交流電流の測定

本機で交流を測定するには，測定する交流電流 I を既知の無誘導抵抗 R に流し，その両端の電圧を測定し I＝E／R より I を計算します。このとき本機の入力端子はGND端子が接地されていることにご注意下さい。

例　真空管のヒータ電流（公称 6.3V，0.3 A）を測定したい……
標準抵抗として，抵抗値 0.1Ωの無誘導形の抵抗を使用し，3−2図の接続により本機の指示を読み，29mV を得たとすれば

$$I = \frac{E}{R} = \frac{29\times10^{-3}}{0.1} = 290\times10^{-3}(A) = 290\,mA$$ を求めることができます。

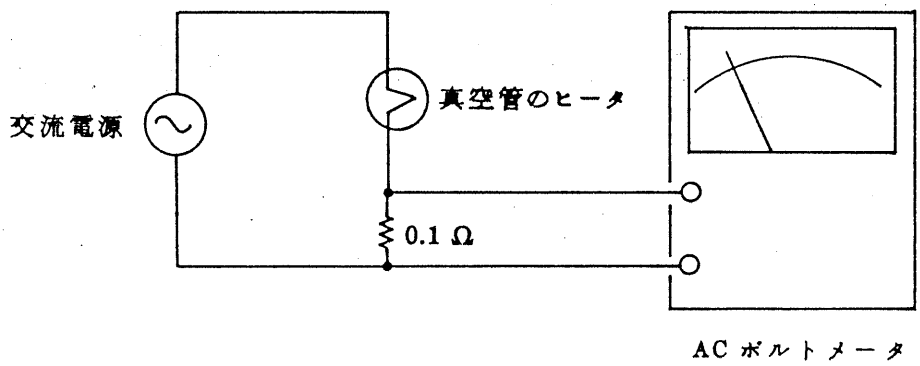

第 3−2 図

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認　校正　作成　年月日
NP−3635 B
751010・20SK14
仕様番号 S−79324

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認　校正　作成　年月日　仕様書号　S－793225
NP－3635 B　751100・20SK14

3.5　出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧Eを測定すれば，インピーダンスX内の皮相電力VAは $VA = E^2/X$ で求めることができます。このときインピーダンスXが純抵抗Rであれば R内で消費された電力Pは

$P = E^2/R$　　となります。

本機のdBm目盛を使用して，別項のように $R = 600\Omega$ であるときはそのまま電力をデシベルで読みとることができます。また第3－3図，第3－4図のデシベル換算図を使用すれば，負荷抵抗が1Ω～10kΩの場合でも，図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

3.6　波形誤差について

本機は測定電圧の平均値に比例した指示をする〝平均値指示形〟の電圧計ですが，目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると，正しい実効値を指示せず，誤差を発生することがあります。第3－2表はこの関係を表わしたものです。

測定電圧	実効値	本機の指示
振幅100%基本波	100 %	100 %
100%基本波＋10%第2高調波	100.5	100
〃　＋20%　〃	102	100～102
〃　＋50%　〃	112	100～110
100%基本波＋10%第3高調波	100.5	96～104
〃　＋20%　〃	102	94～108
〃　＋50%　〃	112	90～116

第 3－2 表

3.7　デシベル換算図の使用法

1）デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する2つの電力量の比を10を底とする常用対数で表わしたもので，デシベル(dB)は，単位Bの1/10で1/10を表わす小文字dを付し，つぎのように定義されます。

$$dB = 10_{\log} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり，電力 P_2 が電力 P_1 に対し，どの程度の大きさになっているかを常用対数の10倍で表わしています。

このとき P_1 と P_2 が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20\log 10 \frac{E2}{E1} \text{ または} = 20 \log 10 \frac{I_2}{I_1}$$

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが，相当以前からデシベルの意味を拡張して解釈し，習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し，これをデシベルの名で呼んでいます。

例えば，ある増幅器の入力電圧が10mV，出力電圧が10V であれば，その増幅度は 10V/10mV = 1000倍ですが，これを

$$\text{増幅度} = 20 \log 10 \frac{10V}{10mV} = 60 \quad (\text{デシベル})$$

となり，またRF の標準信号発生器では，出力電圧を表示するのに，その出力電圧が 1 μV に対し何倍であるかをデシベルで表わし，10mV は

$$10mV = 20 \log 10 \frac{10mV}{1\mu V} = 80 \quad (\text{デシベル})$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには，基準つまり 0dB を明らかにしておく必要があります。例えば，上記の信号発生器の出力電圧は 10mV = 80dB (1 μV = 0 dB) とし，0 dBに相当する量を（　）の中に記入しておきます。

2) dBm , dBv

dBm は dB (mW) を略したもので，1 mW を0dB として電力比を表わすデシベルですが，普通その電力の存在する点のインピーダンスが 600Ω であることも含めている場合が多く，この場合はdB (mW 600Ω) が正しい記号になります。

前記のように，電力とインピーダンスが定められれば，デシベルは電力と同時に電圧と電流をも表示することができ，dBm はつぎの諸量が基準になっています。

承認 / 校正 / 日本電子工業株式会社 取扱説明書様式
NP-3365B
7510100・20SK14
作成 年月日 ・・
仕様書号 S-79326

0 dBm ＝ 1 mW　または　0.775 V

または　1.291 mA

尚本機のdBm目盛は，このようなdBm値で目盛ってあるため（1 mW 600Ω）以外を基準にとったデシベルの測定は，本機の指示値を換算しなければなりません。又dBvは1Vを0dBとした電圧比を表わすデシベルです。この換算は対数の性質から，一定の数値を加算すればよく，第3－3図，第3－4図を使用します。

3）デシベル換算図の使用法

第3－3図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で比較する量が電力（またはそれ相当）か，電圧，電流であるかによって読みとられる尺度があります。

例1　1 mW を基準にして5 mWは何デシベルか……

これは電力比なので，左側の尺度を使用します。5 mW／1 mW＝5を計算し，図中の点線のように7 dB (mW) を得ます。

例2　同じく1 mW を基準にして，50mW および500mWは何デシベルか

比が0.1倍以下および10以上のときは第3－3表の関係を利用して加算によってデシベルを求めます。

50 mW ＝ 5 mW × 10 ＝ 7 ＋ 10 ＝ 17 dB

500 mW ＝ 5 mW × 100 ＝ 7 ＋ 20 ＝ 27 dB

比		デシベル	
		電力比	電圧・電流比
10,000	$= 1 \times 10^{4}$	40 dB	80 dB
1,000	$= 1 \times 10^{3}$	30 dB	60 dB
100	$= 1 \times 10^{2}$	20 dB	40 dB
10	$= 1 \times 10^{1}$	10 dB	20 dB
1	$= 1 \times 10^{0}$	0 dB	0 dB
0.1	$= 1 \times 10^{-1}$	−10 dB	− 20 dB
0.00	$= 1 \times 10^{-2}$	−20 dB	− 40 dB
0.001	$= 1 \times 10^{-3}$	−30 dB	− 60 dB
0.0001	$= 1 \times 10^{-4}$	−40 dB	− 80 dB

第 3－3 表

承認 / 校正 / 作成 / 年月日 / 仕様書号 S－79322
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP－32635 B
7510100・20SK14

例３　15mV はdB(V)ではいくらか

1Vを基準にしているので，まず15mV/1V = 0.015 を計算し，電圧電流尺度を使用して 0.015 = 1.5 × 0.01 = 3.5 + (−40) = −36.5 dB(V)あるいは，この逆算として 1V／15 mV = 66.7

66.7 = 6.67 × 10 → 16.5 + 20 = 36.5dB(V) ∴ −36.5 dB(V)

4）デシベル加算図の使用法

第３－４図は，本機で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算図です。

例１　スピーカのボイスコイル　インピーダンスが８Ωで，この両端の電圧を本機で測定したところ−4.8dBm の指示を得た。スピーカに送られた電力（正しくは皮相電力）は何Wか？

第３－４図を使用して８Ωに対する加算値を図中点線のように＋18.8 を求め，指示値との和がdB（mW,８Ω）表示した電力になります。

dB（mW,８Ω）＝ −4.8 ＋ 18.8 ＝＋14

この14dB（mW,8Ω）をワットに換算するには，第３－３図を使用し 14 dB（mW,８Ω）→ 25 mW

例２　10KΩ の負荷に 1W の電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよいか？

1Wは 1000mW ですから 30dB（mW）になり 30dB（mW,10KΩ）の電圧を計算すればよいわけです。

第３－４図により，600Ω → 10KΩ の加算値を求めると,−12.2 ですから本機の指示はdB（mW,600Ω ）目盛上の 30 −（−12.2）＝42.2 でなければなりません。

本機の 40dBmレンジ（０－100V）上に42.2－40＝2.2dBm を指示させる電圧が求める答で 42.2dBm＝100Vとなります。

承認 / 校正 / 菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP−32635 B
75.10.100・20SK14
作成 年月日
仕様書号 S−793228

4. 動　作　原　理

1633B形及び1653B形ACボルトメータは，第4－1図に示すように入力部，前置増幅部，指示計駆動部，出力部および電源部から構成されています。

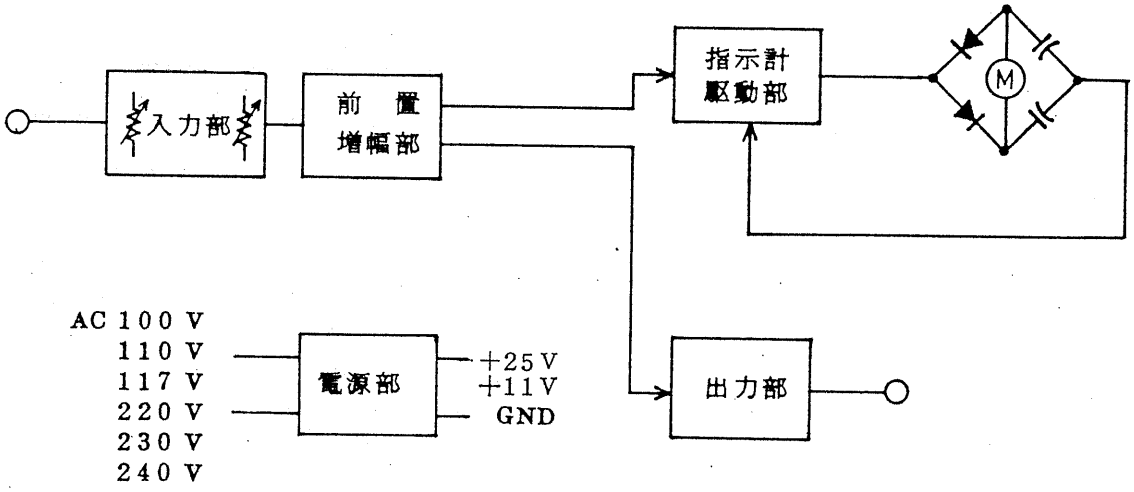

第 4－1 図

4.1 入　力　部

入力部は前段分圧器（0／60dB），インピーダンス変換器および10dBステップ6レンジから成る後段分圧器（0／10／20／30／40／50dB）から構成され，第4－2図のようになります。

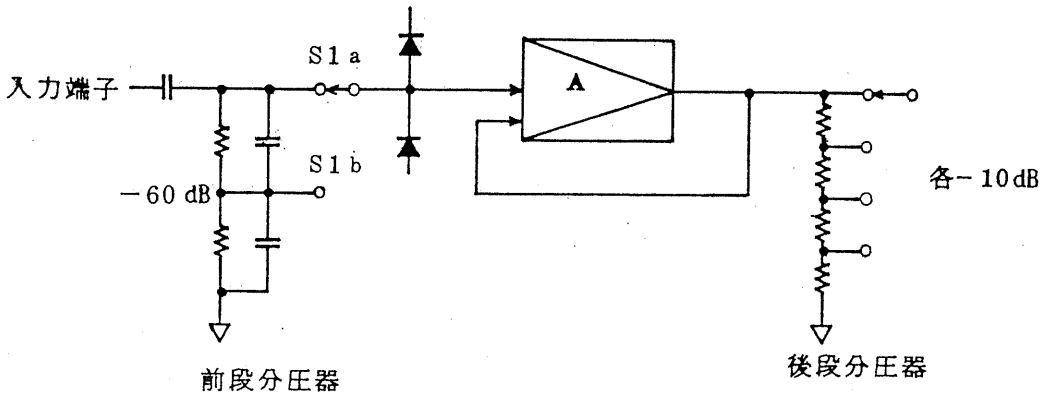

第 4－2 図

作成 年月日 仕様番号 S−793229
校正
承認
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP−3635 B
75.10.100・20SK14

レンジスイッチが 300μV～100mV では（1653Bでは 500μV～150mV）SIa，300mV～100V（1653Bでは500mV～150V）レンジでは S1b に入り，所定の分割を行なった後，インピーダンス変換器に入ります。変換器は EFT を初段に用いたトランジスタ Q201，Q202によるもので，高インピーダンスから低インピーダンスに変換し後段分圧器に信号を伝送します。
後段分圧器は信号レベルに応じて約 300μV（1653Bでは500μV）に分圧します。
尚，ダイオード CR201，CR202は過入力のときの保護のためのものです。

4.2　前置増幅部

前置増幅部は入力部よりの微少信号を増幅するための負帰還増幅器でトランジスタ3石から構成されています。

4.3　指示計駆動部

トランジスタQ305，Q306を使用した増幅器でQ306 のコレクタから整流用ダイオードを経てQ305のエミッタへ電流帰還を施しています。

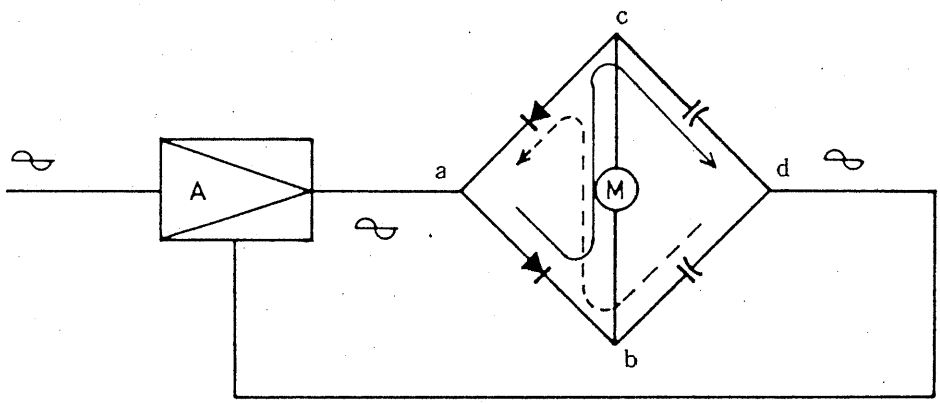

第4－3図

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
校正
作成　年月日
仕様番号　S－793230
NP－32635 B
7901100-30SK17

このためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり，ダイオードの非直線性は改善され，指示計は直線目盛となります。第4－3図はこの動作を示したもので，増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したようにa→b→c→dと電流が流れ，負のサイクルでは点線のようにd→b→c→aと流れ，指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

4.4　出　力　部

前置増幅部のトランジスタQ302のコレクタの電圧を，Q304により増幅し外部に取出しています。

この出力端子からは指示計がフルスケールのとき約1V（1653Bでは約1.5V）を取出すことができます。

4.5　電　源　部

＋11V，＋25Vの定電圧電源からできています。

＋25Vの定電圧回路はCR103によるゼナーダイオードを基準電圧としQ102により誤差増幅を行いQ101による直列制御により定電圧を得ています。尚，+11Vは基準電圧の値を利用しております。

本紙　校正　菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP-32635 B　75100100・20SK14
作成　年月日　仕様書号　S-79323

5. 保　　守

5.1　内部の点検

筐体上部にある２本のネジおよび左右側面下部にある各２本のネジをはずすとケースがはずれ内部の点検ができます。

第５－１図はケースをはずしたときの各部の配置図です。

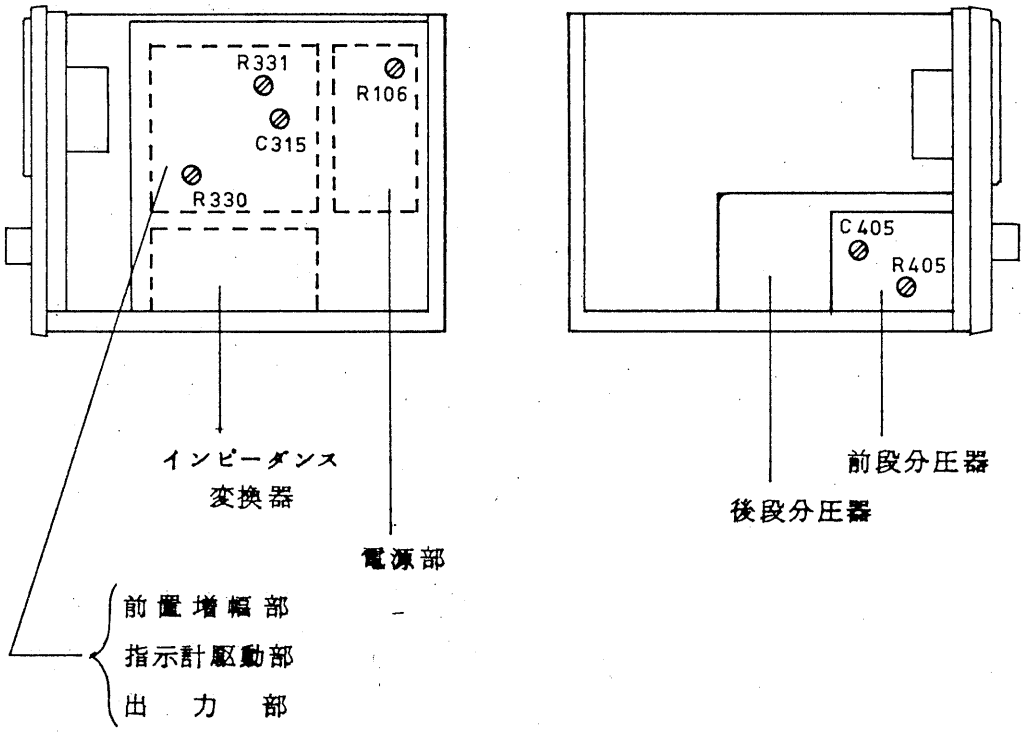

第５－１図

改訂
・
・
校正
・
・
株式会社 取扱説明書様式
NP-33635 B
751010・20SK14
作成
年月日
・
・
仕様番号
S-793232

5.2　調整および校正

本機を長期間にわたり使用した後，又は，修理を行なった際，仕様を満足しない場合は次の方法で調整および校正をします。

1）定電圧回路の調整

まず回路のトランジスタQ101のエミッタと接地間に直流電圧計を接続し可変抵抗R106により＋25Vになるように調整します。

2）低域および高域周波数における校正（前置増幅器）

校正をする前には3.2項の2）の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で行なって下さい。

レンジスイッチを10mVレンジに切換え入力端子へ400Hz 10 mV の校正電圧（低歪率の正弦波）を加えて前置増幅器の可変抵抗R 331を調整し正しくフルスケールに合わせます。（1653Bは15mVレンジ，15mV入力で各調整）

次に校正電圧の周波数を1 MHzにしてトリマコンデンサC 315を調整し同じ値にします。

3）前段分圧器の調整

レンジスイッチを300mVレンジに切換え，入力端子へ400Hz 300mV の校正電圧を加えて分圧器の可変抵抗器R405を調整しフルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を40kHzにしてトリマコンデンサC405を調整しフルスケールに合わせます。（1653Bは500mVレンジ，500mV入力で各調整）

この400Hzと40kHz の調整を2～3回繰り返して完全に校正します。

4）出力増幅器の調整

レンジスイッチを1Vレンジにし，入力端子へ400Hz 1Vの校正電圧を加え，出力端子の電圧が1Vになるように可変抵抗R330を調整します。

（1653Bは1.5Vレンジ，1.5V入力で出力電圧が1.5Vになるように調整）

株式会社 菊水電子工業 取扱説明書 書式
校正
作成 年月日
仕様番号 S-793233
NP-32635 B
7901100-30SK17

承認 / 校正 / 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式

5.3 修　　理

本機は入念に組立，調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが，偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり，万一故障が生じた場合には本節にある各部の電圧分布をご参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第５－１，２，３表にしめしてあります。これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗１１MΩの VOLT OHM METER（菊水電子１０７B，１０７C等）で測定した値です。

1）インピーダンス変換部

トランジスタ		エミッタ ソース(V)	ベース ゲート(V)	コレクタ ドレイン(V)
Q_{201}	２SK１１７	7.2		２１
Q_{202}	２SC９４５	6.6	7.2	２５

第５－１表

2）前置増幅器，指示計駆動部および出力部

トランジスタ		エミッタ(V)	ベース(V)	コレクタ(V)
Q_{301}	２SC３７２			4.6
Q_{302}	２SC３７２	5.4	6	9.7
Q_{303}	２SA４９５	5.4	4.6	2.6
Q_{304}	２SC９４５	9.8	１０.4	２１
Q_{305}	〃			5
Q_{306}	〃	4.4	5	8

第５－２表

NP-3635 B / 751010・20SK14 / 作成 年月日 / 仕様書号 S-793234

3）電　源　部

トランジスタ	エミッタ（カソード）（V）	ベース（アノード）（V）	コレクタ　（V）
Q_{101}　2SD381	25	25.6	46
Q_{102}　2SC945	11	11.6	25.6
CR104　EQA01－07S	33	25	25
CR103　RD11E	11	0	

第5－3表

制定 ・ ・ 校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP－32635 B
7105100・50 SK 11
作成 年月日 ・ ・ 仕様番号 S－793235

第3－3図 デシベル換算図

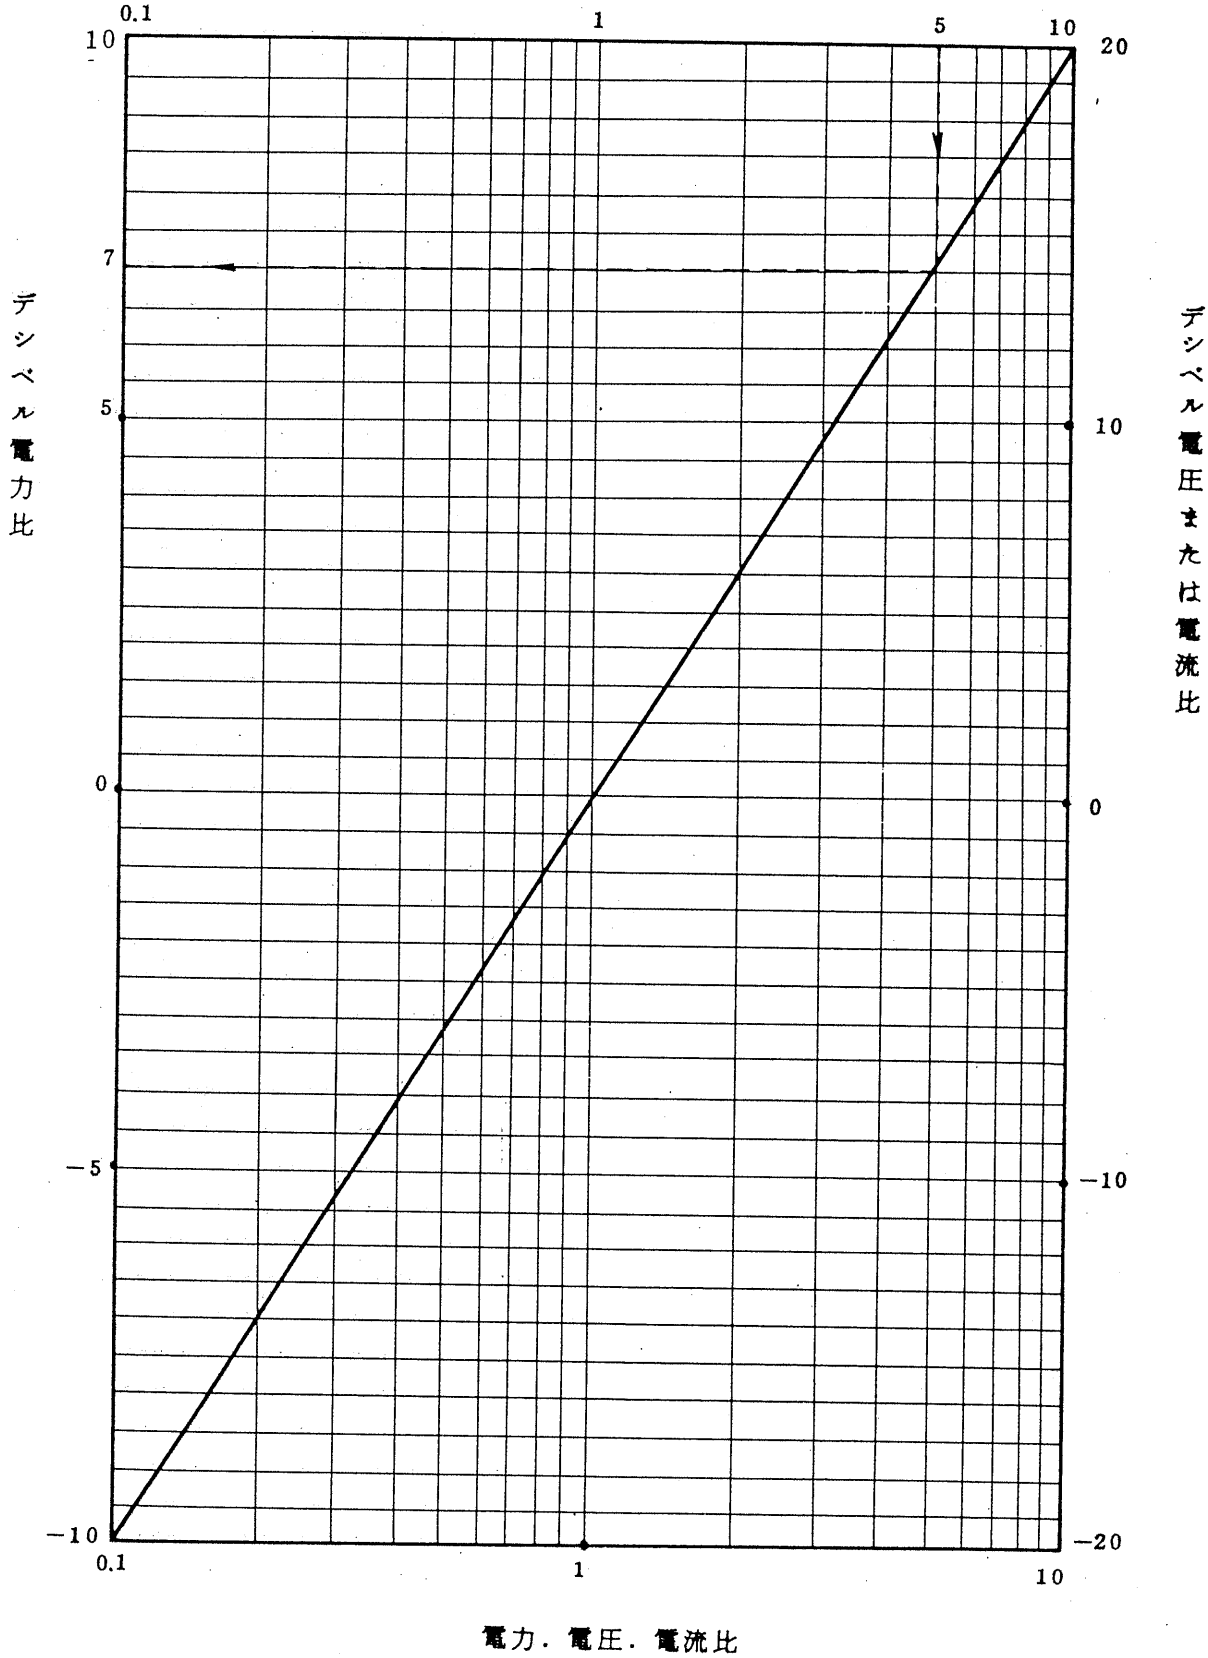

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
改訂 校正 作成
年月日
仕様番号 S−7933236
NP−32635 B
7105100・50 SK 11

第3－4図 デシベル加算図

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
作成
校正
承認
年月日
仕様番号 S-793237
NP-32635 B
7105100・50 SK 11